

Download 4

Selbst gemacht

Kleine Bälle oder andere Hundespielzeuge passen bestens in eine selbstgebastelte **Schatulle**. So sind die kleinen Utensilien immer aufgeräumt und können bei Bedarf entnommen werden.



Materialliste

- Gewindeste Holzart: Bastelplatte, Hartrot gehobelt
- 1 x Holzplatte 250 x 250 x 18 mm
- 1 x Holzplatte 250 x 250 x 18 mm
- 1 x Holzplatte 250 x 250 x 5 mm
- 1 x Rundstab ø 20 x 700 mm
- 9 x Holzschrauben Kreuzschlitz Senkkopf 30 x 2,5 mm
- 4 x Holzschrauben Kreuzschlitz Senkkopf 40 x 2,5 mm
- 2 x Bolzen (z. B. Schenkelboden-Bolzen)
- 70 mm Schnur (Baumwolle) ca. 5 mm ø

Schatulle

Nehmen Sie die Bolzen und führen diese in die für den Kippmechanismus gebohrten Löcher ein. Nehmen Sie die Seitenteile und führen diese an die Bolzen. Fügen Sie die Front- und Rückpartie ein und verschrauben alles miteinander. Achten Sie beim Verschrauben auf Leichtgängigkeit des Deckels. Wenn alles verschraubt ist, wird noch das Loch für die Schnur mit dem 5mm Bohrer gebohrt und die Schnur geknotet. Das Loch sollte mittig und so gebohrt werden, dass der Knoten auf der Frontpartie aufliegt, um Geräusche beim Zufallen zu vermeiden.



Hier nur ein Beispiel! Die Bodenplatte wird erst zum Schluß angeschraubt.

Schritt 4

Nehmen Sie nun die Bodenplatte und verschrauben Sie die Schatulle mittig darauf.



Benötigte Werkzeuge:

- Lineal
- Bleistift
- Anschlagwinkel
- Fuchsschwanz oder Japansäge
- 1 x Schleifpapier 180er Körnung
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Bohrmaschine
- 1,5; 2; 5 mm Bohrer



Schritt 1

Alle Zuschnitte zuschneiden und entgraten.

Schritt 2


Nehmen Sie die beiden Seitenteile und den Deckel und klemmen Sie diese so fest, dass ein U entsteht. Dabei ist es wichtig, dass die Kanten deckungsgleich sind, um keine Überstände zu haben.

Messen Sie von einem Ende 20 mm und von der Oberkante 5 mm an. Zeichnen Sie sehr genau die Bohrlöcher an den gegenüberliegenden Seiten ein. Dies ist besonders wichtig, um einen leicht beweglichen Deckel herstellen zu können.

Bohren Sie mit dem 5 mm Bohrer jeweils 20 mm tief an den gegenüberliegenden Seiten. Lösen Sie die Verbindung.

Schritt 3

Nehmen Sie die beiden Platten (60x20x10 mm) und platzieren Sie diese wie folgt: Eine Platte klemmen Sie deckungsgleich an der Front und die zweite Platte im Abstand von 40 mm zum Ende (s. Bild) fest. Nun zeichnen Sie die Bohrlöcher mittig für die Verschraubungen ein. Bohren Sie anschließend mit dem 1,5 mm Bohrer (mit 5 mm absenken) an den Markierungen ca. 25 mm tiefe Löcher. Lösen Sie alle Verbindungen.

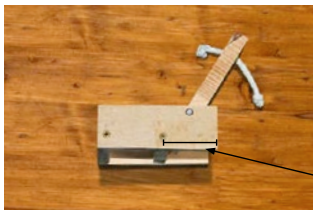

40 mm Abstand von hinterem Steg bis zum Ende

106

107

DER HUND Club bedankt sich sehr herzlich beim KYNOS VERLAG für die Bereitstellung dieser pdf!

Alle Anleitungen und Fotos sind Auszüge aus dem Buch: „Selbst gemacht – Nützliches und Kreatives für meinen Hund“ von Martina und Jürgen Schöps, Flexicover, 156 Seiten, durchgehend farbig, mit großem Schnittmusterbogen zum Herausnehmen, ISBN 978-3-95464-005-8,

Preis: 19,95 €, erschienen im KYNOS VERLAG Dr. Dieter Fleig GmbH, Nerdlen/Daum, zu bestellen unter:

www.kynos-verlag.de

